



 MONTERINGSANVISNING


# SILENCIO<sup>®</sup> PARKETTUNDERLAG

4 / 6 / 8 / 12

## 1 Før oppstart

Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag i 48 timer. Platene skal ikke lagres utendørs. Luftfuktigheten (RF) i rommet skal ikke overstige 60 % ved montering av Silencio.

Før du går videre er det svært viktig at du leser hele denne leggeanvisningen. Du bør også lese leggeanvisningene for de andre produktene som inngår i denne byggeprosessen.

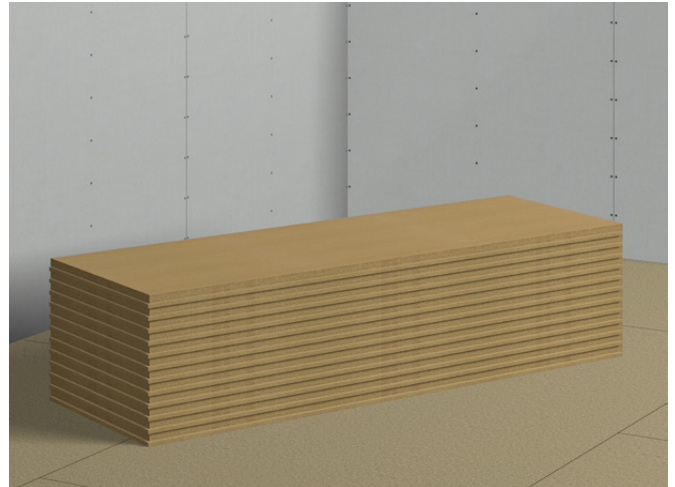

## 2 Undergulv/underlag

Overflateavvik i henhold til NS 3420-1 og SINTEF Byggforsk 541.505 Legging av parkett

Type toleranse	Målelengde m	Toleranseklasse PB Normalkrav
		Normalkrav for parkett og fliser
Total planhet	Hele del-produktet	± 10mm
Lokal planhet (svanker og bulninger)	2,0	± 3mm
	1,0	± 2mm
	0,25	± 1mm

På trebjelkelag skal undergulvet være en 22mm sponplate eller tilsvarende. Slissespon skal ikke benyttes i kombinasjon med Silencio.

På spaltegulv av 23x98mm gulvbord skal det festes et platesjikt av min. 9mm eller tilsvarende.

På betong skal det alltid benyttes min. 0,2mm diffusjonssperre i underkant av Silencio.

Underlaget/undergulvet skal være rent og tørt.



## 3

## Vegger

Lette og tunge vegger skal plasseres på bærende underlag og ikke på Silencio.



## 4

## Type overgulv/gulvoppbygning

Her kommer en tabell som viser hva som skal ligge over Silencioplatene før overgulvet legges. Ullpapp skal benyttes mellom sjiktene.

	Type Silencio	Laminat-gulv	Laminat m/ skum-underlag	Parkett ≥ 14mm	Belegg/tepper	Vynklist	Fliser/Skifer
Lette etasje-skillere	Parkett-underlag 4/6/8mm	✓	✓	✓	Sponplate 15mm m/not og fjær	Fermacell 10mm rettkant	Krysslitt 2 x Fermacell 10mm rettkant eller avrettningsmasse
	Parkett-underlag 12mm	✓	Fermacell 10mm rettkant	✓	Sponplate 15mm m/not og fjær	Fermacell 10mm rettkant	Krysslitt 2 x Fermacell 12mm rettkant eller avrettningsmasse
	Silencio Thermo 24/36mm	Fermacell 10mm rettkant	Fermacell 10mm rettkant	Fermacell 10mm rettkant	Sponplate 15mm m/not og fjær	Fermacell 10mm rettkant	Krysslitt 2 x Fermacell 10mm rettkant eller avrettningsmasse
Tunge etasje-skillere	Parkett-underlag 4/6/8mm	✓	✓	✓	Sponplate 15mm m/not og fjær	Fermacell 10mm rettkant	Krysslitt 2 x Fermacell 10mm rettkant eller avrettningsmasse
	Parkett-underlag 12mm	✓	Fermacell 10mm rettkant	✓	Sponplate 15mm m/not og fjær	Fermacell 10mm rettkant	Krysslitt 2 x Fermacell 12mm rettkant eller avrettningsmasse
	Silencio Thermo 24/36mm	Fermacell 10mm rettkant	Fermacell 10mm rettkant	✓	Sponplate 15mm m/not og fjær	Fermacell 10mm rettkant	Krysslitt 2 x Fermacell 10mm rettkant eller avrettningsmasse

Gulvgips kan benyttes istedenfor Fermacell Fibergips.


**Laminat:** Laminat kan legges direkte på Silencio parkettunderlag 4, 6, 8 og 12. Laminat med underliggende dempesjikt skal ha en trykkfordelende plate, for eksempel Fermacell fibergips 10mm.

**Parkett:** Parkett med tykkelse minimum 14mm kan legges direkte på alle varianter av Silencio Parkettunderlag.

**Annet overgulv:** Ved bruk av belegg, tepper, klikkvinyl eller liknende benyttes en sponplate med not og fjær med tykkelse på minimum 15mm.

**Fliser/skifer:** Kan monteres ovenpå 2 lag Fermacell fibergips m/rettkant e.l., som krysslegges og sammenlimes med egnet lim. Platene skal legges flytende på Silencio med avstand til vegger som beskrevet i pkt. 5. Egnet avrettingsmasse kan også benyttes såfremt det legges 0,2mm plastfolie mellom Silencio og avrettingsmasse, se også leverandørs anvisning.


**Varme:** Varmefolie, varmekabelmatter med kabelen fiksert på et nett med fast c/c, samt selvbegrensende varmeeenheter er godkjent for montering direkte på Silencio hvis produktet kan benyttes på brennbart materiale og ikke overstiger 60 W/m<sup>2</sup>. Se også leverandør av overgulv.

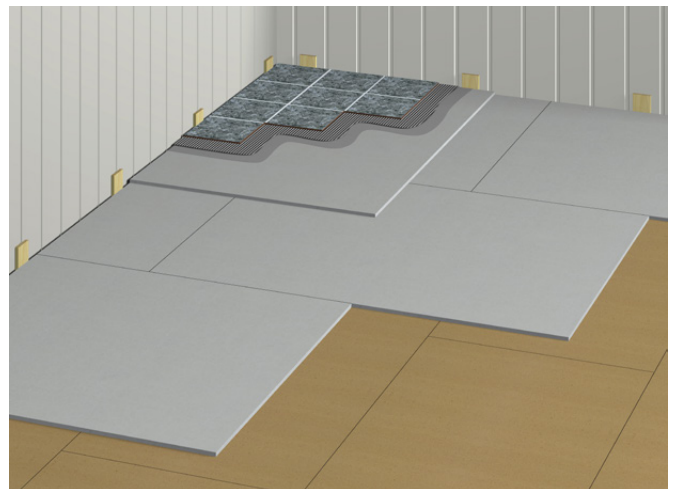

## 5

### Legging av Silencio 4/6/8/12


Silencio skal monteres forbandt med minimum 200mm sideforskyvning. Man bør unngå å bruke platebiter under 150mm. Start legging av Silencio i et hjørne. Benytt avstandsklosser mot veggene. Silencio skal ligge flytende i rom for rom, med minimum 5mm klaring til vegger og faste gjenstander. Spalten skal økes til 10mm ved rom med bredder/lengder over 6 meter. Det skal ikke være fugemasse i spalten mot vegg, her kan det benyttes for eksempel en bunnfyllingslist. Gulv oppå Silencio skal monteres på tvers av de underliggende Silencio-platene. Det skal benyttes ullpapp mellom overgulvet og Silencio.

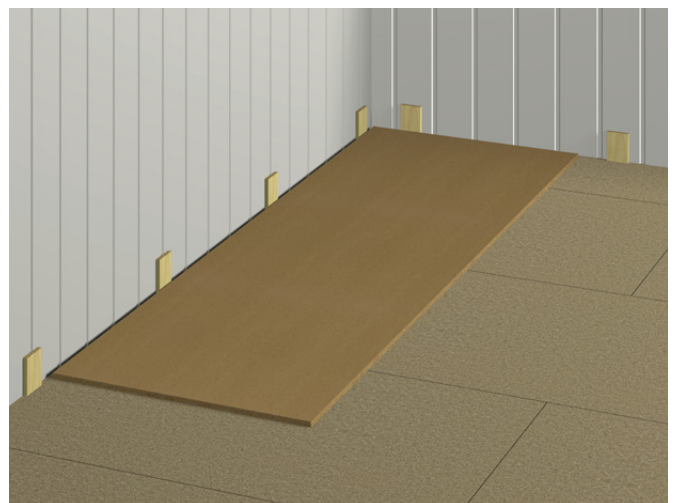

**6**

## Fermacell fibergips med rett kant ovenpå Silencio

Fermacell fibergips med rett kant/sponplate e.l. skal ligge flytende på tvers av Silencio med spalte til vegger. Denne spalten kan med fordel fuges med egnet fugemasse, særlig når gips benyttes. NB! Silencioplatene skal ikke fuges. Ullpapp el. skal benyttes før overgulv legges.

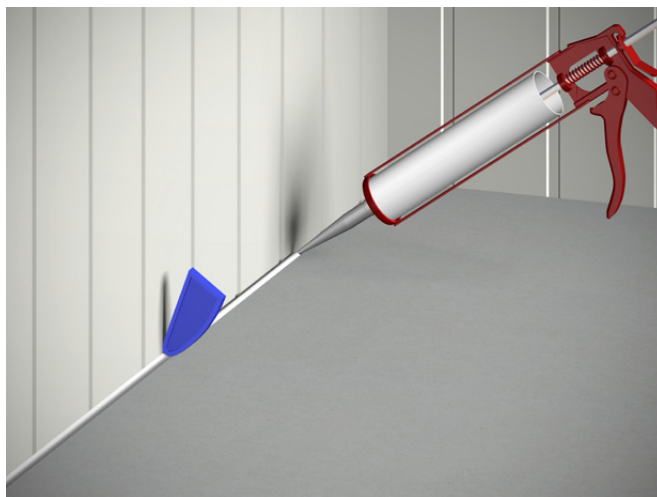



www.hunton.no – tlf. 61 13 47 00, faks 61 13 47 10  
Teknisk helpdesk – tlf. 815 10 033 – teknisk@hunton.no

